Instructivo de Instalación

INSTALACION MUY FACIL...

Una vez colocado su tinaco **Ecoplas** sobre la base plana y a nivel efectúe los siguientes pasos para la instalación de su filtro **Ecoplas.**

MEDIDA DEL TRAMO DEL TUBO QUE SE CONECTA DEL FILTRO A LA VALVULA DE TANQUE ALTO (ALIMENTACION) SEGUN LA CAPACIDAD DE SU TINACO ECOPLAS	
PRODUCTOS	MEDIDA DEL TRAMO (CM)
Tinaco 450 Lts. (bicapa y tricapa)	20
Tinaco 600 Lts. (bicapa y tricapa)	26
Tinaco 750 Lts. (bicapa y tricapa)	26
Tinaco 1200 Lts. (bicapa y tricapa)	38
Tinaco 2500 Lts. (Bicapa y tricapa)	58
Nota: El tubo deberá ser de 1/2"	

1. Según sea la capacidad de su tinaco deberá ser la medida del tubo de interconexión de la válvula de tanque alto al filtro, por lo que antes de proceder a efectuar el corte, consulte la tabla anexa.
2. Suelde un conector de 1/2" (3) con cuerda interior, soldable a un extremo del tubo (en este conector fijará la válvula de tanque alto alimentación).
3. Suelde un conector de 3/4" (5) con cuerda interior, soldable a tubo de ½"en el otro extremo.
4. Una vez soldados los conectores enfríe y proceda a instalar la tapa (6) en el conector de 3/4" respetando la posición correcta de la "entrada y salida" como indican las flechas marcadas en la misma.
5. Coloque el vaso (7) a la tapa, (6) el filtro es de rosca derecha y se cierra como cualquier frasco.
6. Suelde un conector de 3/4" a 1/2" con cuerda interior a un tramo de tubo de 1/2" x 30 cm de largo y en el otro extremo suelde la válvula de paso de 1/2".
7. En el otro lado de la válvula de paso, suelde otro tubo de ½", cuya longitud estará determinada por la distancia a que se deberá colocar el codo de ½"x 90 al tubo de alimentación (9).
8. Suelde el codo de 1/2"x90 (9) en el extremo opuesto a la válvula de paso. (8).
9. En el otro extremo del codo de 1/2" x 90 suelde el tubo de alimentación. (4)
10. Una vez concluída su instalación abra las llaves de paso y si existen fugas proceda a eliminarlas.
11. Verifique el correcto llenado de su tinaco **ECOPLAS.**
12. Ahora dispongase a recibir agua más limpia y disfrute el privilegio de contar con un tinaco **ECOPLAS** con filtro.

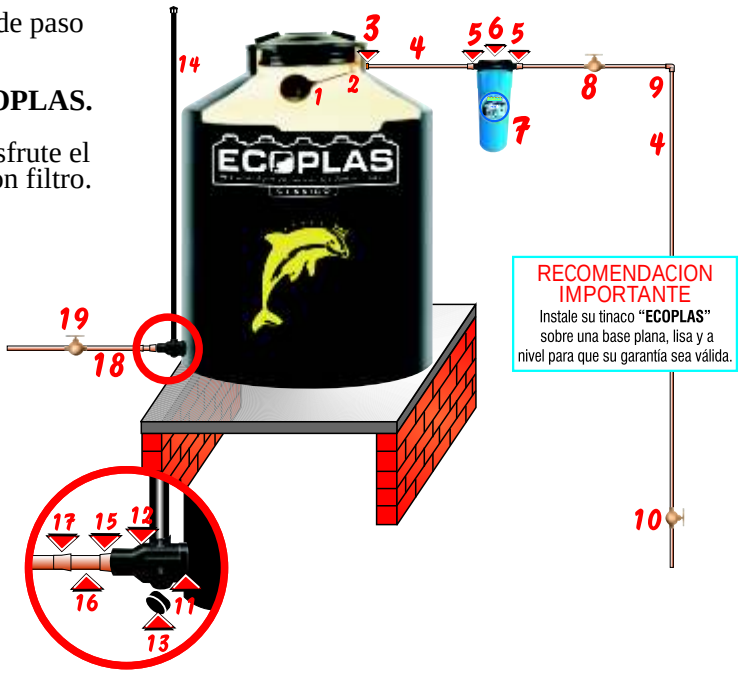

RECOMENDACION IMPORTANTE
Instale su tinaco **"ECOPLAS"** sobre una base plana, lisa y a nivel para que su garantía sea válida.

Conexiones para una buena Instalación

1.- FLOTADOR	1 PIEZA
2.- VALVULA DE TANQUE ALTO	1 PIEZA
3.- CONECTOR DE 1/2" CON CUERDA INTERIOR, SOLDABLE	1 PIEZA
4.- TUBO DE 1/2"	* (NOTA)
5.- CONECTORES DE 3/4" SOLDABLES A TUBO DE 1/2"	2 PIEZAS
6.- TAPA DEL FILTRO	1 PIEZA
7.- VASO DEL FILTRO	1 PIEZA
8.- LLAVE DE GLOBO O COMPUERTA DE 1/2" SOLDABLE	1 PIEZA
9.-CODO DE 1/2" X 90º SOLDABLE	1 PIEZA
10.- LLAVE DE GLOBO O COMPUERTA DE 1/2" SOLDABLE	1 PIEZA
11.- CONEXION ECOPLAS DE 1 1/2" INTERCAMBIABLE	1 PIEZA
12.- CONECTOR MULTIPLE "ECOPLAS"	1 PIEZA
13.- TAPON MACHO DE 1/2"	1 PIEZA
14.- JARRO DE AIRE	1 PIEZA
15.- CONECTOR DE 1" ó 3/4" CON CUERDA INTERIOR SOLDABLE	1 PIEZA
16.- NIPLE DE 3/4" X 5 CM CON ROSCA POR LOS EXTREMOS	1 PIEZA
17.- CONECTOR DE ¾" SOLDABLE	1 PIEZA
18.- TUBO DE 3/4" DE COBRE	* (NOTA)
19.- LLAVE DE GLOBO O COMPUERTA DE 3/4" SOLDABLE	1 PIEZA

* NOTA:
La cantidad de tubo dependerá del lugar donde se instalará su tinaco "ECOPLAS", recomendamos utilizar un sellador o cinta teflón en las conexiones con rosca.

Sugerimos soldar una válvula de paso al tubo de alimentación como cierre de emergencia en caso de falla de la válvula de tanque alto (esta válvula está identificada con el **No. 10** en la parte posterior).